Canon

EOS Kiss X7i

クイックガイド

このガイドは、基本的な機能設定と、撮影、再生方法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを携帯してご活用ください。詳しい説明については、EOS Kiss X7i 使用説明書をお読みください。

J
日本語

CPQ-J063-000

すぐ撮影するには

1 電池を入れる

2 SDカードを入れる

3 レンズを取り付ける
白い指標 / 赤い指標
レンズの取り付け指標（白または赤）とカメラ側の取り付け指標の色を合わせて取り付けます。

4 レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする

5 電源スイッチを〈ON〉にし、〈A+〉（シーンインテリジェントオート）にする

6 液晶モニターを開いてセットする

7 ピントを合わせる
写したいものを画面中央に配置し、軽くシャッターボタンを押して、ピントを合わせます。

8 撮影する
さらにシャッターボタンを押して撮影します。

9 画像を確認する
撮影した画像が液晶モニターに2秒間表示されます。

- タイトル右の 応用 マークは、応用撮影ゾーン（**P**、**Tv**、**Av**、**M**）限定の機能です。
- **撮影可能枚数の目安（ファインダー撮影時）**

温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温（+23℃）	約550枚	約440枚

画像の再生

インデックス　拡大

画像選択

▶ 再生

🗑 消去

INFO. 情報表示

準備操作

メニュー機能の設定方法




① 〈MENU〉ボタンを押してメニューを表示します。
② 〈◀▶〉を押してタブを選び、〈▲▼〉を押して項目を選びます。
③ 〈SET〉を押すと内容が表示されます。
④ 内容を選び、〈SET〉を押します。


かんたん撮影ゾーン



動画撮影




応用撮影ゾーン

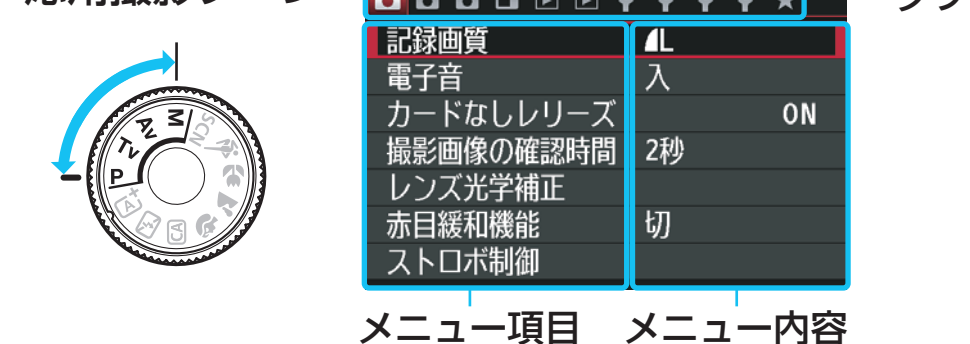

記録画質

- ［📷1：記録画質］を選び〈SET〉を押します。
- 〈◀▶〉を押して記録画質を選び、〈SET〉を押します。

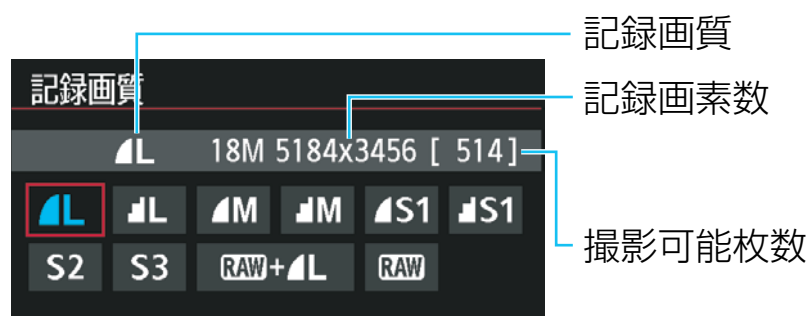

ピクチャースタイル 応用



- 〈▼ ピクチャースタイル〉ボタンを押します。
- 〈◀▶〉を押してスタイルを選び、〈SET〉を押します。

スタイル	画像特性・内容
A オート	撮影シーンに応じた色あい
S スタンダード	色鮮やかで、くっきり
P ポートレート	肌色がきれいで、ややくっきり
L 風景	青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり
M モノクロ	白黒画像

- 〈N〉（ニュートラル）と〈F〉（忠実設定）は、カメラ使用説明書を参照してください。

Q クイック設定

- 〈Q〉ボタンを押します。
➡クイック設定の状態になります。

かんたん撮影ゾーン　**応用撮影ゾーン**

シャッター速度
撮影モード
露出補正／AEB設定
ピクチャースタイル
AF動作
ホワイトバランス
戻る
ドライブモード
ホワイトバランス補正
絞り数値
高輝度側・階調優先
ISO感度
ストロボ調光補正
オートライティングオプティマイザ
内蔵ストロボ機能設定
記録画質
WBブラケティング
測光モード

- かんたん撮影ゾーンでは、撮影モードによって設定できる項目が異なります。
- 〈✥〉十字キーで機能を選び、〈ダイヤル〉を回して設定します。

タッチパネル


- 液晶モニター（タッチパネル）に指で触れて操作することができます。
- タッチパネルの操作は、カメラ使用説明書を参照してください。

カスタム機能一覧 応用


C.Fn I：露出	
1	露出設定ステップ
2	ISO感度拡張
C.Fn II：画像	
3	高輝度側・階調優先
C.Fn III：AF・ドライブ	
4	AF補助光の投光
5	ミラーアップ撮影
C.Fn IV：操作・その他	
6	シャッターボタン／AEロックボタン
7	SETボタンの機能
8	電源スイッチ〈ON〉時の液晶点灯

撮影操作


各部名称

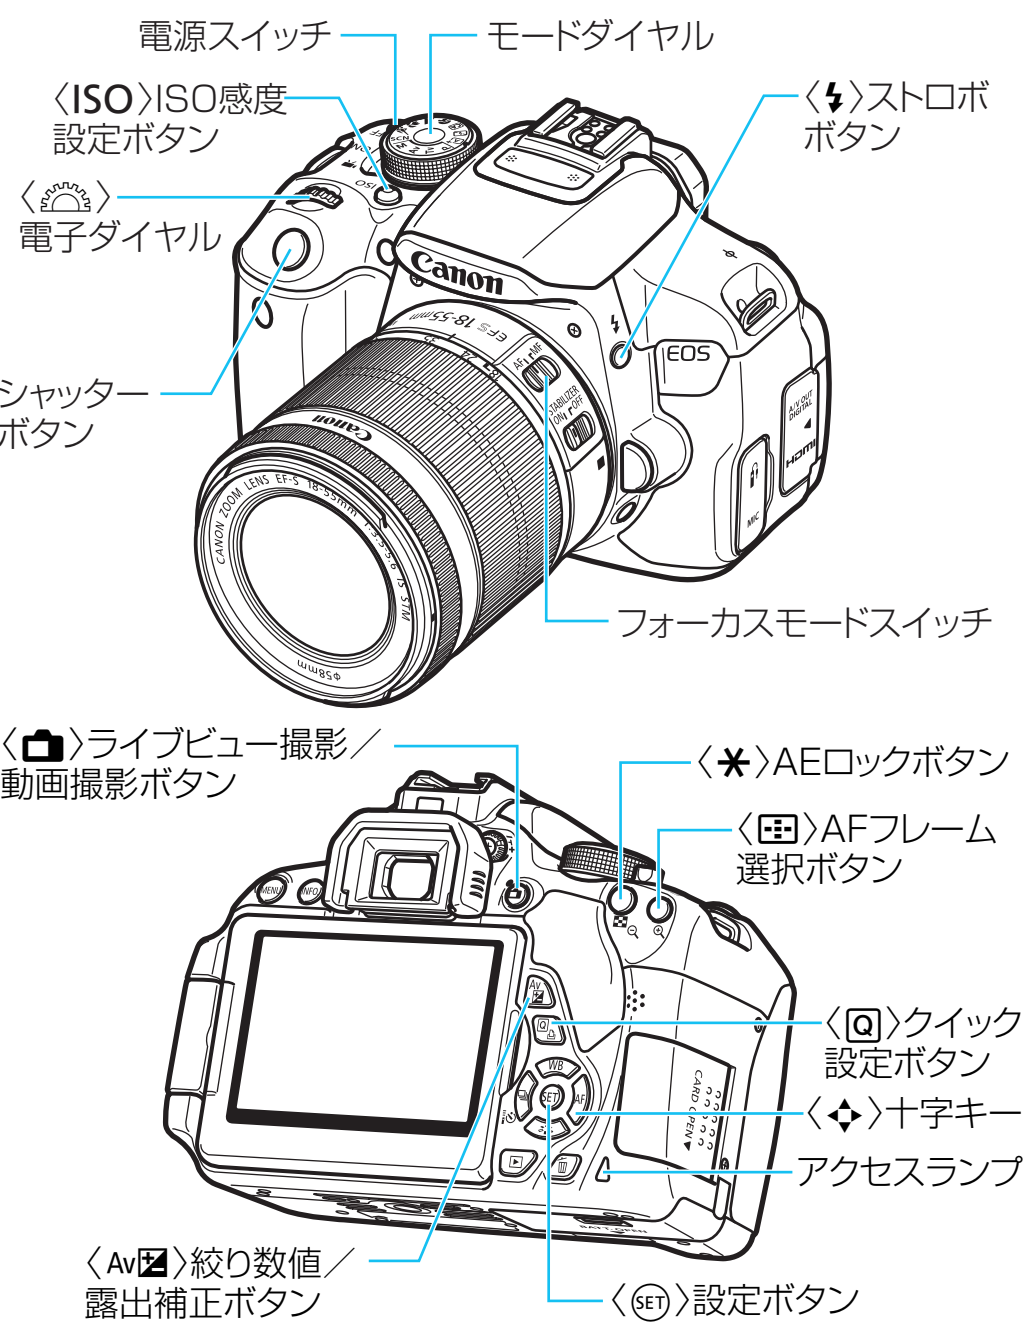


撮影機能の設定状態

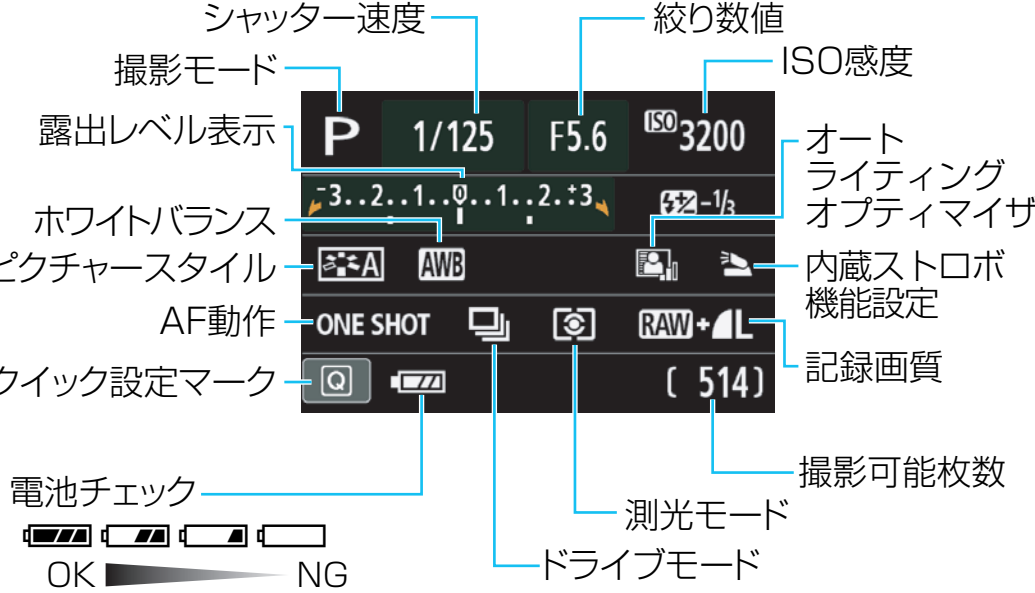

ファインダー内表示

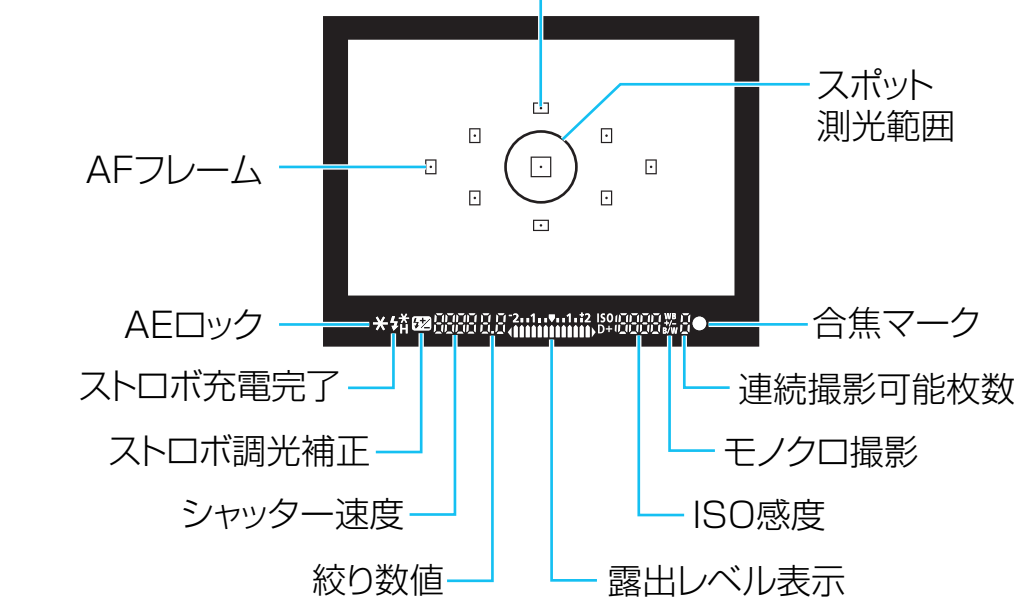

かんたん撮影ゾーン

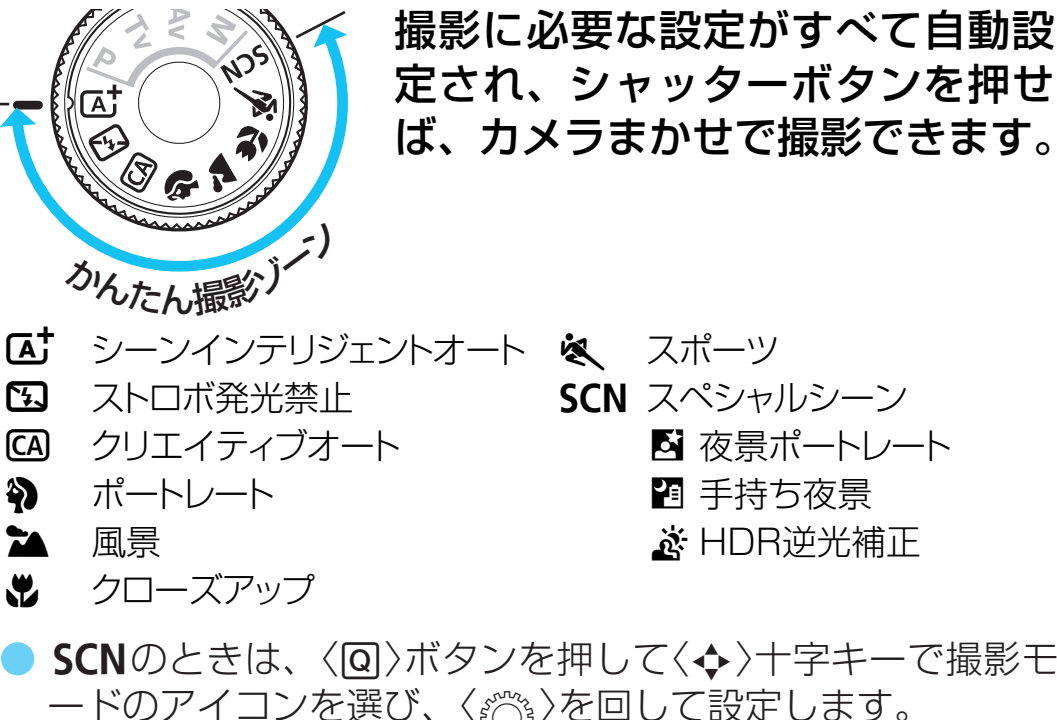

撮影に必要な設定がすべて自動設定され、シャッターボタンを押せば、カメラまかせで撮影できます。

- シーンインテリジェントオート
- ストロボ発光禁止
- クリエイティブオート
- ポートレート
- 風景
- クローズアップ
- スポーツ
- SCN スペシャルシーン
  - 夜景ポートレート
  - 手持ち夜景
  - HDR逆光補正


● SCNのときは、〈Q〉ボタンを押して〈✣〉十字キーで撮影モードのアイコンを選び、〈⚙〉を回して設定します。

ϟ 内蔵ストロボ撮影

かんたん撮影ゾーン


暗いときや日中逆光時に、内蔵ストロボが自動的に上がって発光します(〈ストロボ発光禁止〉〈風景〉〈スポーツ〉〈手持ち夜景〉〈HDR逆光補正〉を除く)。

応用撮影ゾーン

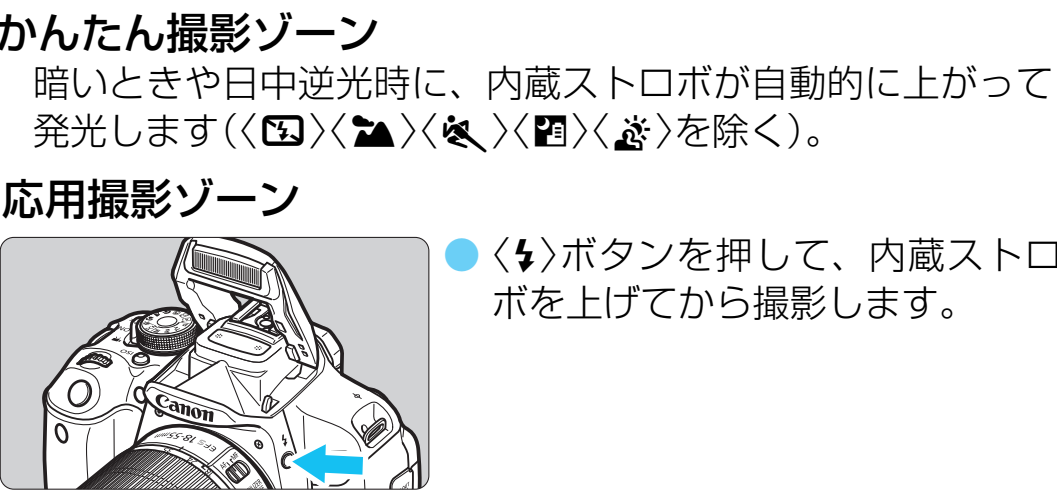

● 〈ϟ〉ボタンを押して、内蔵ストロボを上げてから撮影します。

応用撮影ゾーン




カメラの設定を思いどおりに変えることで、さまざまな撮影をすることができます。


P: プログラムAE撮影

〈シーンインテリジェントオート〉と同じように、シャッター速度と絞り数値が自動的に設定されます。

● モードダイヤルを〈P〉にします。


Tv: シャッター優先AE



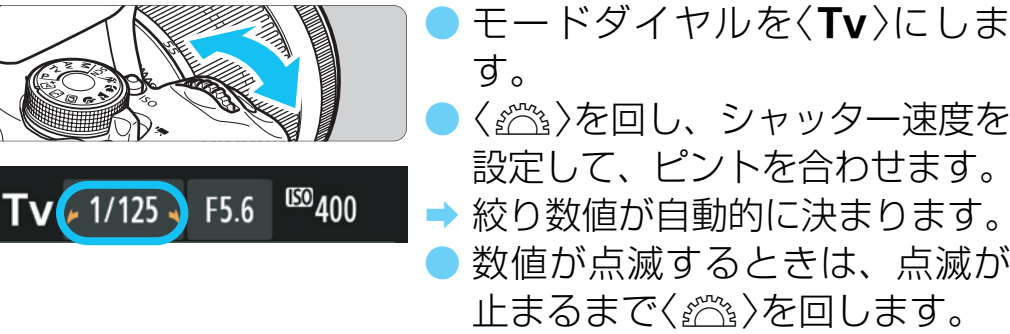


● モードダイヤルを〈Tv〉にします。
● 〈⚙〉を回し、シャッター速度を設定して、ピントを合わせます。
➡ 絞り数値が自動的に決まります。
● 数値が点滅するときは、点滅が止まるまで〈⚙〉を回します。

Av: 絞り優先AE

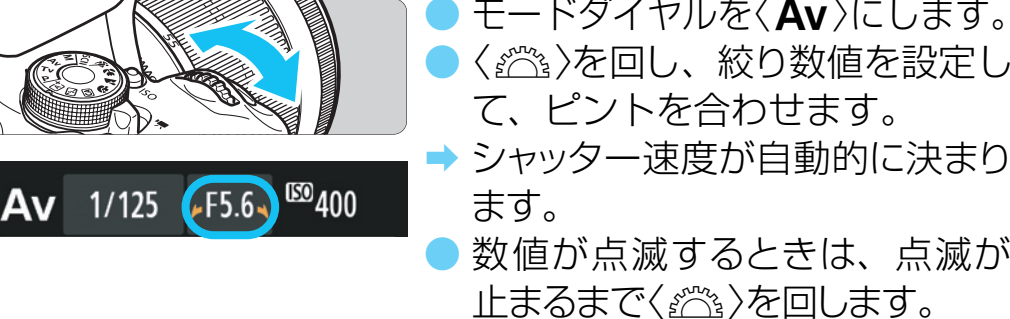

● モードダイヤルを〈Av〉にします。
● 〈⚙〉を回し、絞り数値を設定して、ピントを合わせます。
➡ シャッター速度が自動的に決まります。
● 数値が点滅するときは、点滅が止まるまで〈⚙〉を回します。


AF: AF動作 応用

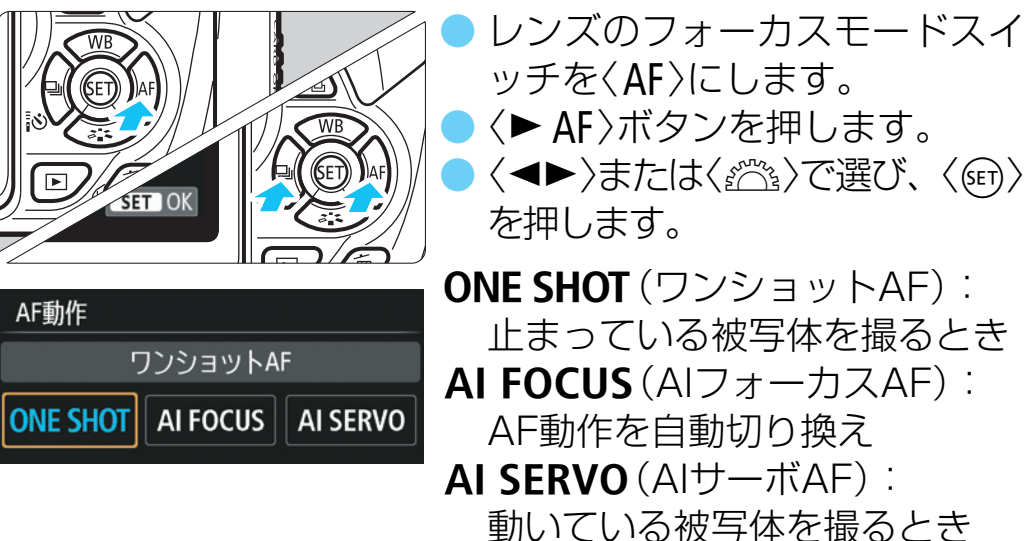

● レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にします。
● 〈► AF〉ボタンを押します。
● 〈◄►〉または〈⚙〉で選び、〈SET〉を押します。

ONE SHOT(ワンショットAF):
止まっている被写体を撮るとき
AI FOCUS(AIフォーカスAF):
AF動作を自動切り換え
AI SERVO(AIサーボAF):
動いている被写体を撮るとき

⊞ AFフレーム 応用

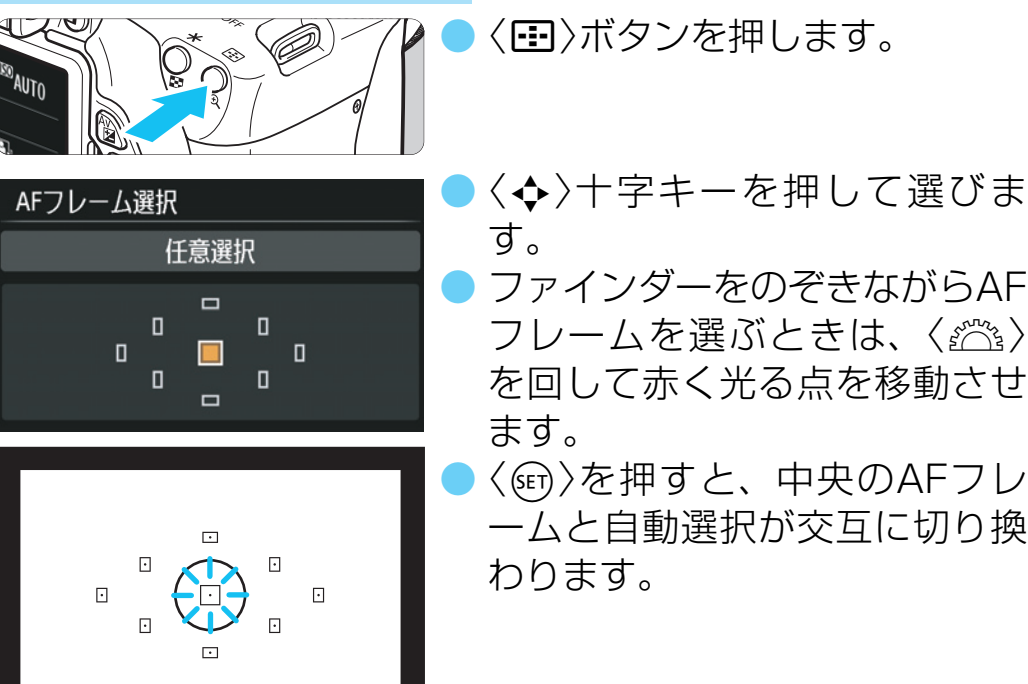


● 〈⊞〉ボタンを押します。
● 〈✣〉十字キーを押して選びます。
● ファインダーをのぞきながらAFフレームを選ぶときは、〈⚙〉を回して赤く光る点を移動させます。
● 〈SET〉を押すと、中央のAFフレームと自動選択が交互に切り換わります。

ISO: ISO感度 応用



● 〈ISO〉ボタンを押します。
● 〈◄►〉または〈⚙〉で選び、〈SET〉を押します。
● [AUTO]のときはISO感度が自動設定されます。シャッターボタンを半押しすると、設定されたISO感度が表示されます。

ドライブモード

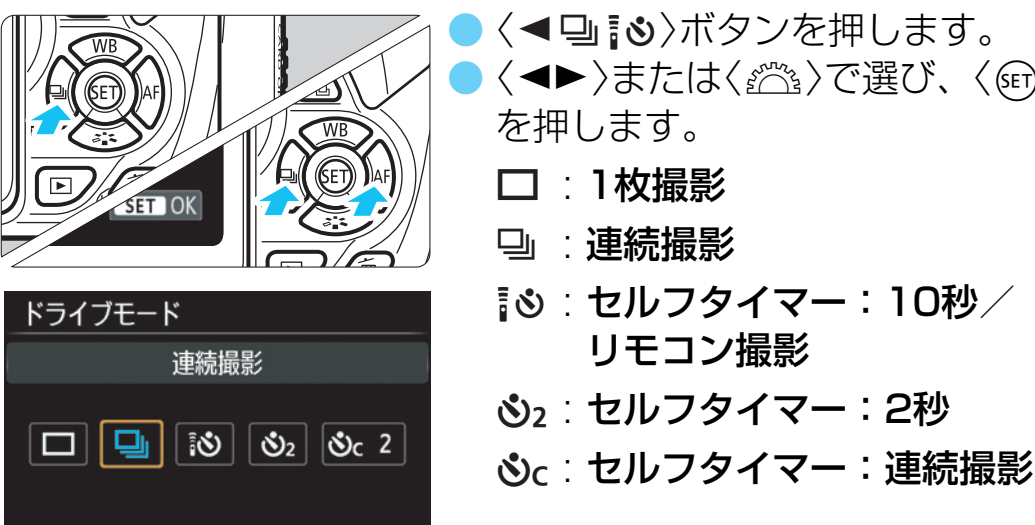

● 〈◄ 連続撮影/セルフタイマー〉ボタンを押します。
● 〈◄►〉または〈⚙〉で選び、〈SET〉を押します。

- □：1枚撮影
- 連続撮影アイコン：連続撮影
- セルフタイマーアイコン：セルフタイマー：10秒／リモコン撮影
- セルフタイマー2アイコン：セルフタイマー：2秒
- セルフタイマーCアイコン：セルフタイマー：連続撮影

◘ ライブビュー撮影



● 〈◘〉ボタンを押して、ライブビュー映像を表示します。

● シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせます。

● シャッターボタンを全押しして、撮影します。

● 撮影可能枚数の目安(ライブビュー撮影時)

温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温(+23℃)	約200枚	約180枚

動画撮影



● 電源スイッチを〈動画撮影〉にします。
● モードダイヤルを〈M〉以外にします。

● 〈◘〉ボタンを押すと動画撮影が始まります。
● もう一度〈◘〉ボタンを押すと動画撮影が終わります。

動画撮影中

マイク